


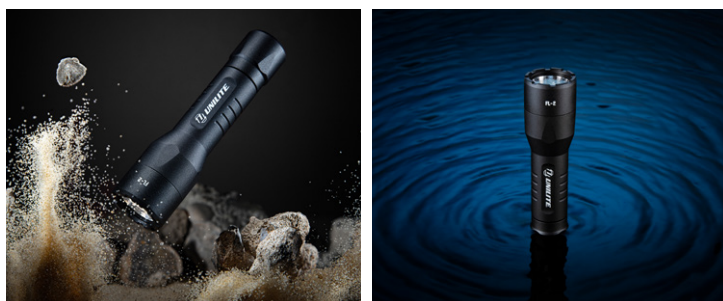

CECHY PRODUKTU

- Dioda CREE LED o mocy 220 lumenów, 6500K
- Korpus wykonano z anodowanego aluminium
- Taktyczny przełącznik pokryty gumą
- Gładki odbłyśnik wzmacniający wiązkę światła
- IP67 Odporność na pył i wodę
- Odporność na upadek z wysokości 1m
- W zestawie nylonowa kabura na rzep oraz nylonowy pasek na rękę
- 1 x AA Bateria alkaliczna Duracell (w zestawie)

BATERIA - 1 x AA 1.5V Bateria Alkaliczna Duracell (w zestawie)

WAGA - 94g [z baterią] 70g [bez baterii]

WYMIARY - Ø28mm x 109mm

PORADY I WAŻNE INFORMACJE!

Używaj tylko wysokiej jakości baterii alkalicznych lub akumulatorów Ni-MH. NIE UŻYWAJ akumulatorów LITOWYCH, ponieważ przekraczają one napięcie znamionowe i mogą uszkodzić latarkę. Nie używaj baterii różnych marek ani nie mieszaj starych i nowych baterii. Prosimy o odpowiedzialny recykling zużytych baterii. Na żywotność baterii mają wpływ różne marki baterii, różne temperatury otoczenia i różne tryby oświetlenia. Jeśli bateria jest zainstalowana, a latarka nie działa, spróbuj sprawdzić, czy: (1) Naciśnij kilkakrotnie przycisk włącznika. (2) Sprawdź, czy bateria jest włożona prawidłowo, zgodnie z oznaczeniami polaryzacji. (3) Sprawdź, czy na stykach nie ma żadnych zanieczyszczeń, które mogłyby wpłynąć na połączenie baterii. (4) Sprawdź, czy w latarce nie ma wody lub wilgoci, jeśli tak, pozwól jej całkowicie wyschnąć i spróbuj ponownie. Nie należy patrzeć bezpośrednio na diodę LED. Nie należy pracować w bezpośrednim świetle słonecznym lub w ekstremalnych warunkach temperatury (poniżej -10°C lub powyżej 40°C). Dioda LED nagrzewa się po włączeniu; nie dotykać i nie kłaść twarzą w dół na żadnej powierzchni - ryzyko pożaru! Nie należy używać urządzenia, jeśli widoczne są jakiegokolwiek uszkodzenia obudowy, przełącznika lub soczewki. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny korzystać z produktu wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Nie należy otwierać, demontować ani próbować modyfikować produktu; spowoduje to utratę gwarancji i może być niebezpieczne. Niewłaściwe użycie lub modyfikacje nie są objęte gwarancją.


SPEŁNIA NORMĘ ANSI FL 1



WYSOKI		220 Lumenów	117 M	2 H
ŚREDNI		95 Lumenów	77 M	5½ H
NISKI		25 Lumenów	36 M	18 H
STROBOSKOP 8Hz		--	--	3 H

INTRUKCJA OBSŁUGI

Sekwencja przełączania: Wysoki > Wyłączenie > Średni > Wyłączenie > Niski > Wyłączenie > Stroboskop 8Hz > Wyłączenie [Powraca do trybu WYSOKI, jeśli zostanie wyłączona przez ponad 3 sekundy.]

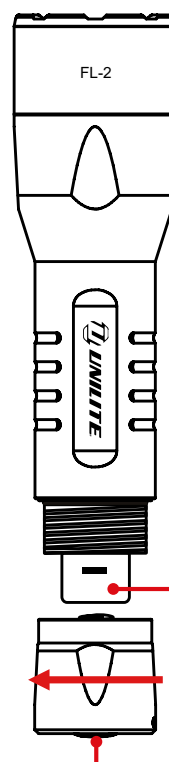

1 x AA Bateria Alkaliczna
UWAGA: stosować baterie
renomowanych producentów

OTWIERANIE

Włącznik/Wyłącznik

Uważaj, aby nie dopuścić do kontaktu soczewek z twardymi/ ostrymi przedmiotami, uszkodzenie/zarysowanie soczewek wpłynie na strumień świetlny. Jeśli nie używasz produktu przez dłuższy czas (3 tygodnie lub więcej), wyjmij baterię, aby zapobiec wyciekowi i wyczerpaniu baterii. Wycieki z baterii nie są objęte gwarancją. Chron baterie przed gorącem, intensywnym światłem słonecznym, ogniem, wodą i wilgocią - niebezpieczeństwo wybuchu! Jeśli baterie są uszkodzone, może dojść do wycieku płynów. Unikaj kontaktu z nimi, ponieważ może to prowadzić do podrażnienia skóry i/lub oparzeń. Jeśli dojdzie do kontaktu ze skórą, spłukać dokładnie wodą. Jeśli podrażnienie utrzymuje się, zasięgnąć porady lekarza. W przypadku kontaktu płynu z baterii z oczami należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską. Niniejszy produkt objęty jest 1-letnią standardową gwarancją (lub przedłużoną o 2 lata po zarejestrowaniu się na stronie WWW.UNILITE.PL/GWARANCJA) na wady i usterki produkcyjne. Nie obejmuje ona normalnego zużycia, modyfikacji, przypadkowych uszkodzeń lub niewłaściwej konserwacji. Gwarancje Unilite nie obejmują wycieków z baterii lub stosowania nieprawidłowych ładowarek i kabli, które mogą uszkodzić akumulatory. Nie wolno wyrzucać tego urządzenia do normalnych odpadów domowych. Należy je zutylizować za pośrednictwem autoryzowanego centrum utylizacji lub w lokalnym zakładzie utylizacji odpadów. W miarę możliwości należy poddać recyklingowi lub ponownie wykorzystać opakowanie. Zachowaj tę instrukcję na przyszłość lub dla kolejnych posiadaczy.



PRODUKTMERKMALE

- Hochleistungs 220 Cumen weiße Cree LED
- Hart eloxiertes Gehäuse aus mattem Aluminiumdruckguss
- Taktischer gummierter Mikroschalter
- Neuer facettenreicher Reflektor für glatten Strahl
- Staub- und wasserdichs IP67 - 1m Tauchboot
- Schlagfest bis 1m
- Nylon-Klettholster & Sicherheitsarmband (inkl.)
- 1 x AA Duracell Alkaline Batterie (im Lieferumfang enthalten)

BATTERIE - 1 x AA 1,5 V Duracell Alkaline Batterie [im Lieferumfang enthalten]

GEWICHT - 94 g [mit Batterie] 70 g [ohne Batterie]

ABMESSUNGEN - Ø28mm x 109mm

BEDIENUNGSANLEITUNG

SWITCH-Sequenz: Hoch> Aus> Mittel> Aus> Niedrig> Aus> 8-Hz-Blitz> Aus

[Kehrt zu HIGH zurück, wenn Sie länger als 3 Sekunden stehen bleiben]

HINWEIS & WICHTIGE INFORMATIONEN!

Verwenden Sie nur hochwertige Alkaline-Batterien oder Ni-MH-Akkus. Verwenden Sie keine wiederaufladbaren LITHIUM-Batterien. Diese beschädigen Ihre Taschenlampe, da sie die Nennspannung überschreiten.

Verwenden Sie keine Batterien verschiedener Marken und mischen Sie keine alten und neuen Batterien. Bitte recyceln Sie gebrauchte Batterien

verantwortungsbewusst.

Die Batterielebensdauer wird durch verschiedene Batteriemarken, unterschiedliche Umgebungstemperaturen und unterschiedliche Beleuchtungsmodi beeinflusst.

Wenn der Akku eingelegt ist und die Taschenlampe nicht funktioniert, überprüfen Sie Folgendes: (1) Drücken Sie die Schaltertaste mehrmals. (2) Überprüfen Sie, ob die Batterien gemäß den Polaritätsmarkierungen richtig eingelegt sind. (3) Stellen Sie sicher, dass sich an den Kontakten keine Fremdkörper befinden, die den Batterieanschluss beeinträchtigen könnten. (4) Stellen Sie sicher, dass sich kein Wasser oder Feuchtigkeit in der Taschenlampe befindet. Wenn ja, lassen Sie sie vollständig austrocknen und versuchen Sie es erneut.

Schauen Sie nicht direkt auf die LED. Arbeiten Sie nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder extremen Temperaturbedingungen (unter -10 °C oder über 40 °C).

Die LED wird beim Einschalten heiß. Nicht berühren und nicht mit dem Gesicht nach unten auf eine Oberfläche legen - Brandgefahr!

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Gehäuse, der Schalter oder das Objektiv sichtbar beschädigt sind.

Kinder unter 12 Jahren sollten das Produkt nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

Öffnen, zerlegen oder versuchen Sie nicht, das Produkt zu modifizieren. Dies führt zum Erlöschen der Garantie und kann gefährlich sein. Eine unsachgemäße Verwendung oder Änderung ist nicht von der Garantie abgedeckt.

Achten Sie darauf, dass die Linsen nicht mit harten / scharfen Gegenständen in Kontakt kommen. Beschädigungen / Kratzer an den

Linse beeinträchtigen die Lichtleistung.

Wenn Sie das Produkt längere Zeit (3 Wochen oder länger) nicht verwenden, entfernen Sie die Batterien, um ein Auslaufen der Batterie und ein Entladen der Batterie zu verhindern. Batterielecks fallen nicht unter die Garantie.

Batterien vor Hitze, starker Sonneneinstrahlung, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit schützen - Explosionsgefahr!

Wenn die Batterien beschädigt sind, können Flüssigkeiten austreten. Vermeiden Sie Kontakt, da dies zu Hautreizungen und / oder Verbrennungen führen kann. Bei Hautkontakt gründlich mit Wasser abspülen. Bei anhaltender Reizung einen Arzt aufsuchen.

Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn die Batterieflüssigkeit mit den Augen in Kontakt kommt.

Dieses Produkt hat eine 1-Jahres-Standardgarantie (oder verlängerte 2 Jahre nach Online-Registrierung unter WWW.UNILITE.CO.UK/WARRANTY) gegen Herstellungsfehler und Mängel. Sie deckt keine normale Abnutzung, Modifikationen, Unfallschäden oder schlechte Wartung ab. Die Garantien von Unilite decken nicht das Auslaufen von Batterien oder die Verwendung falscher Ladegeräte und Kabel ab, die wiederaufladbare Batterien beschädigen können.

Entsorgen Sie dieses Gerät nicht im normalen Hausmüll. Es muss über ein autorisiertes Entsorgungszentrum oder bei Ihrer örtlichen Abfallentsorgungseinheit entsorgt werden.

Bitte recyceln oder verwenden Sie Verpackungen nach Möglichkeit wieder.

Bewahren Sie diese Anweisungen zum späteren Nachschlagen oder für nachfolgende Besitzer auf.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- LED Cree blanche haute puissance 220 Lumen
- Corps en aluminium moulé sous pression anodisé dur
- Micro-interrupteur tactique caoutchouté
- Nouveau réflecteur à multiples facettes pour un faisceau lisse
- Poussière et étanche IP67 - 1 m submersible
- Résistant aux chocs jusqu'à 1 m
- Étui velcro en nylon et dragonne de sécurité (inc)
- 1 x pile alcaline AA Duracell (incluse)

BATTERIE - 1 x pile alcaline AA 1.5v Duracell [Inclus]

POIDS - 94g [avec batterie] 70g [sans batterie]

DIMENSIONS - Ø28mm x 109mm

MODE D'EMPLOI

SÉQUENCE DE COMMUTATION : Haut > Éteint > Moyen > Éteint > Bas > Éteint > 8 Hz Clignotant > Éteint

[Revient à ÉLEVÉ s'il reste inactif pendant plus de 3 secondes]

CONSEILS ET INFORMATIONS IMPORTANTES!

N'utilisez que des piles alcalines de haute qualité ou des piles rechargeables Ni-MH. N'UTILISEZ PAS de piles LITHIUM rechargeables, elles endommageront votre lampe de poche car elles dépassent la tension nominale.

N'utilisez pas de piles de marques différentes et ne mélangez pas des piles anciennes et neuves. Veuillez recycler les piles usagées de manière

responsable.

La durée de vie de la batterie est affectée par différentes marques de batterie, différentes températures ambiantes et différents modes d'éclairage.

Si la batterie est installée et que la lampe de poche ne fonctionne pas, essayez de vérifier ce qui suit: (1) Appuyez plusieurs fois sur le bouton de l'interrupteur. (2) Vérifiez que les piles sont insérées dans le bon sens selon les marques de polarité. (3) Vérifiez qu'il n'y a pas de débris sur les contacts qui pourraient affecter la connexion de la batterie. (4) Vérifiez qu'il n'y a pas d'eau ou d'humidité dans la lampe de poche, si c'est le cas, laissez-la sécher complètement et réessayez.

Ne regardez pas directement la LED.

N'utilisez pas l'appareil en plein soleil ou dans des conditions de températures extrêmes (inférieures à -10 °C ou supérieures à 40 °C).

La LED deviendra chaude lorsqu'elle sera allumée; ne pas toucher et ne pas placer face contre terre sur aucune surface - risque d'incendie! N'utilisez pas l'appareil s'il y a des dommages visibles sur le boîtier, l'interrupteur ou l'objectif.

Les enfants de moins de 12 ans ne doivent utiliser le produit que sous la surveillance d'un adulte.

Ne pas ouvrir, démonter ou tenter de modifier le produit; cela annulera la garantie et peut être dangereux. Une utilisation ou une modification incorrecte n'est pas couverte par la garantie.

Veillez à ne pas laisser les lentilles entrer en contact avec des objets durs / tranchants, les dommages / rayures sur les lentilles affecteront le rendement lumineux.



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- LED Luxeon bianco ad alta potenza da 500 lumen
- Corpo in polimero resistente alla corrosione industriale
- Testa in alluminio aeronautico
- Riflettore ultra liscio per fascio a lunga distanza
- 3 Impostazioni modalità luce
- Interruttore soft touch per una facile selezione della modalità
- IP68 a prova di polvere e acqua
- Sommergibile da 2 metri (30 min)
- Resistente alle cadute da 2 metri
- Utile clip da tasca incorporata
- Cinturino di sicurezza in nylon incluso

BATTERIA - 2 batterie alcaline AA 1.5v Duracell (incluse)

PESO - 74 g [con batterie]

DIMENSIONI - Ø30mm x 155mm

ISTRUZIONI PER L'USO

Sequenza SWITCH: alta> disattivata> media> disattivata> bassa> disattivata> flash 8Hz> disattivata

[Ritorna su ALTO se lasciato spento per oltre 3 secondi]

CONSIGLI E INFORMAZIONI IMPORTANTI!

Utilizzare solo batterie alcaline di alta qualità o batterie ricaricabili Ni-MH. NON USARE batterie al LITIO ricaricabili, danneggerebbero la torcia in quanto superano la tensione nominale.

Non utilizzare batterie di marche diverse né mischiare batterie vecchie e nuove. Si prega di riciclare le batterie usate in modo responsabile.

La durata della batteria è influenzata da diverse marche di batterie, diverse temperature ambiente e diverse modalità di illuminazione.

Se la batteria è installata e la torcia non funziona, provare a verificare quanto segue: (1) Premere più volte il pulsante di commutazione. (2) Verificare che le batterie siano inserite correttamente in base alle indicazioni di polarità. (3) Verificare che non vi siano detriti sui contatti che potrebbero influire sul collegamento della batteria. (4) Verificare che non vi sia acqua o umidità nella torcia, in tal caso, lasciarla asciugare completamente e riprovare.

Non guardare direttamente il LED.

Non utilizzare alla luce solare diretta o in condizioni di temperatura estreme (inferiori a -10 °C o superiori a 40 °C).

Il LED si surriscalda all'accensione; non toccare e non appoggiare a faccia in giù su alcuna superficie - pericolo di incendio!

Non utilizzare il dispositivo se sono presenti danni visibili all'alloggiamento, all'interruttore o alla lente.

I bambini di età inferiore a 12 anni devono utilizzare il prodotto solo sotto la supervisione di un adulto.

Non aprire, smontare o tentare di modificare il prodotto; ciò invaliderà la garanzia e può essere pericoloso. L'uso o la modifica impropria non è coperta dalla garanzia.

Fare attenzione a non lasciare che le lenti entrino in contatto con oggetti duri / appuntiti, danni / graffi alle lenti influenzeranno l'emissione di luce.

Se non si utilizza il prodotto per lunghi periodi di tempo (3 settimane o più), rimuovere le batterie per evitare perdite di liquido dalle batterie e l'assurimento della batteria. Le perdite dalla batteria non sono coperte dalla garanzia.

Proteggere le batterie da calore, luce solare intensa, fuoco, acqua e umidità - pericolo di esplosione!

Se le batterie sono danneggiate, i liquidi possono fuoriuscire. EVITARE il contatto in quanto ciò può causare irritazioni e / o ustioni alla pelle. In caso di contatto con la pelle, sciacquare abbondantemente con acqua. Se l'irritazione persiste, consultare un medico.

Rivolgersi immediatamente a un medico se il liquido della batteria viene a contatto con gli occhi.

Questo prodotto ha una garanzia standard di 1 anno (o estesa a 2 anni una volta registrato online su WWW.UNILITE.CO.UK/WARRANTY) contro difetti di fabbricazione. Non copre la normale usura, modifiche, danni accidentali o scarsa manutenzione. Le garanzie Unilite non coprono le perdite della batteria o l'uso di caricabatterie e cavi non corretti che possono danneggiare le batterie ricaricabili.

Non smaltire questo dispositivo nei normali rifiuti domestici. Deve essere smaltito tramite un centro di smaltimento autorizzato o presso l'unità di smaltimento dei rifiuti locale.

Si prega di riciclare o riutilizzare l'imballaggio ove possibile.

Conservare queste istruzioni per riferimento futuro o per i successivi possessori.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Alta potencia 220 Lumen blanco Cree LED
- Cuerpo de aluminio mate fundido anodizado duro
- Micro interruptor de goma táctico
- Nuevo reflector multifacético para haz suave
- Polvo e impermeable IP67 - 1m sumergible
- Impacto resistente a 1m
- Funda de velcro de nylon y correa de muñeca de seguridad (inc.)
- 1 x pila alcalina AA Duracell (incluida)

BATERÍA - 1 x pila alcalina AA 1.5v Duracell [incluida]

PESO - 94 g [con batería] 70 g [sin batería]

DIMENSIONES - Ø28mm x 109mm

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Secuencia de INTERRUPTOR: Alto> Apagado> Medio> Apagado> Bajo> Apagado> 8Hz Flash> Apagado

[Regresa a ALTO si se deja durante más de 3 segundos]

¡CONSEJOS E INFORMACIÓN IMPORTANTE!

Utilice únicamente pilas alcalinas de alta calidad o pilas recargables de Ni-MH. NO USE baterías de LITIO recargables, estas dañarán su linterna ya que exceden el voltaje nominal.

No utilice pilas de diferentes marcas ni mezcle pilas nuevas y viejas. Recicle las pilas usadas de forma responsable.

La duración de la batería se ve afectada por diferentes marcas de

batería, diferentes temperaturas ambientales y diferentes modos de iluminación.

Si la batería está instalada y la linterna no funciona, intente verificar lo siguiente: (1) Presione el botón del interruptor varias veces. (2) Verifique que las baterías estén insertadas correctamente de acuerdo con las marcas de polaridad. (3) Compruebe que no haya residuos en los contactos que puedan afectar la conexión de la batería. (4) Verifique que no haya agua o humedad en la linterna, si es así, deje que se seque por completo y vuelva a intentarlo.

No mire directamente al LED.

No lo utilice bajo la luz solar directa o en condiciones de temperatura extremas (por debajo de -10°C o por encima de 40°C).

El LED se calienta cuando se enciende; no tocar ni colocar boca abajo sobre ninguna superficie - ¡riesgo de incendio!

No utilice el dispositivo si hay algún daño visible en la carcasa, el interruptor o la lente.

Los niños menores de 12 años solo deben usar el producto bajo la supervisión de un adulto.

No abra, desmonte ni intente modificar el producto; esto anulará la garantía y puede ser peligroso. El uso indebido o la modificación no están cubiertos por la garantía.

Tenga cuidado de no dejar que las lentes entren en contacto con objetos duros / afilados, los daños / rayones en las lentes afectarán la salida de luz.

Si no utiliza el producto durante períodos prolongados (3 semanas o más), retire las baterías para evitar fugas y agotamiento de las mismas.

Las fugas de la batería no están cubiertas por la garantía.

Proteja las baterías del calor, la luz solar intensa, el fuego, el agua y la humedad: ¡peligro de explosión!

Si las baterías están dañadas, pueden derramarse líquidos. EVITE el contacto, ya que esto puede provocar irritación y / o quemaduras en la piel. Si ocurre el contacto con la piel, enjuague bien con agua. Si la irritación continúa, consulte a un médico.

Busque asistencia médica inmediata si el líquido de la batería entra en contacto con los ojos.

Este producto tiene una garantía estándar de 1 año (o extendida 2 años una vez registrado en línea en WWW.UNILITE.CO.UK/WARRANTY) contra fallas y defectos de fabricación. No cubre el desgaste normal, modificaciones, daños accidentales o mantenimiento deficiente. Las garantías de Unilite no cubren las fugas de la batería o el uso de cargadores y cables incorrectos que pueden dañar las baterías recargables.

No deseché este dispositivo con la basura doméstica normal. Debe eliminarse a través de un centro de eliminación autorizado o en su unidad de eliminación de desechos local.

Recicle o reutilice el embalaje siempre que sea posible.

Guarde estas instrucciones para referencia futura o para poseedores posteriores.